

Anschluss-Set

für alle drucklosen Warmwasserboiler

Beispiel: MP-400PC

So können Sie vorgehen, um Ihr Anschluss-Set mit der Wasserleitung zu verbinden!



Aufstellung der Einzelteile des Boiler-Set

Nummer in der Prinzip-Darstellung und im Text	Bezeichnung der Teile	Bild	Funktion	Anzahl
1	Wasserhahn		Für Wasserentnahme aus dem Filter	1
2	Verbinder 1 & Zoll auf 15 mm		Auf Hahn (1) mit der Hand aufschrauben	1
3	Schutzkappe 10 mm		Sichert Steckverbindungen gegen zufällige Entriegelung	3
4	Reduzierer		Wird in die Schutzkappe (3) bis zum Anschlag eingesteckt (Achtung - lässt sich nicht wieder entfernen)	1
5	Schutzkappe 15 mm		Wird auf den Verbinder (2) aufgesteckt	1
6	Rohrstütze		Verstärkt die in die Verbinder eingesteckten weißen Schlauchenden	3
7	Anschluss & Zoll		Verbindung Wasserhahn mit dem Wasser-Zuleitungsschlauch	1
8	Zuleitungsschlauch transparent 0,9 m		Wasser-Zuleitungsschlauch vom Anschluss (9) zum Standventil	1
9	Anschluss $\frac{3}{8}$ Zoll		Auf Mittelabgang vom T-Stück schrauben (vorher 9berwurf am T-Stück entfernen)	1
10	T-Stück		Mit eingestecktem Rohr (Rohrverbindung nachziehen)	1
gesonderte Abbildung	Verbinder 2		Verbindet zertrennten Filterschlauch	1

Für die Montage empfehlen wir, einen Installateur zu beauftragen.

Die gelieferten Verbinder und Kunststoffschläuche (transparent und weiß) werden handfest angeschraubt bzw. eingesteckt. Bitte keine Werkzeuge verwenden. Für dieses Verbindungs-System von John Guest haben wir Ihnen ein gesondertes Merkblatt beigelegt.

Informieren Sie bitte Ihren Installateur über dieses Merkblatt. Dieser Hinweis kann nötig sein, da einige Handwerker mit diesen Teilen noch nicht gearbeitet haben.

Unterstützende Hinweise an Ihren Monteur für die Montage des Boiler-Set

Mitgelieferten Wasserhahn auf der Arbeitsplatte montieren.

1. Weitere Arbeitsschritte unterhalb der Arbeitsplatte (siehe [Prinzipdarstellung](#)):

- Anschluss & Zoll (7) handfest anschrauben und transparenten Schlauch (8) einstecken.
- Anschluss $\frac{3}{8}$ Zoll (9) auf Mittelabgang vom T-Stück (10) handfest aufschrauben (vorher Überwurfmutter abschrauben).
- Das T-Stück ist in die vorhandene Wasserleitung vom Installateur einzusetzen.

2. Weitere Arbeitsschritte oberhalb der Arbeitsplatte (siehe [Prinzipdarstellung](#)):

- Verbinder 1 (2) auf Wasserhahn aufschrauben. Schutzkappe (5) aufstecken und Reduzierer (4) bis zum Anschlag einstecken. Schutzkappe (3) oben auf Reduzierer (4) aufstecken.
- Schlauch vom Umleitventil zum Filter ca. 10 cm hinter dem Umleitventil rechtwinklig und mit geradem Schnitt durchschneiden (siehe Abbildung):



- Eine Rohrstütze in jedes der beiden Enden vom Verbinder (2) hineinstecken (siehe Abbildung):



- Danach das Schlauchende, das vom Filter kommt, in den Reduzierer (4) bis zum Anschlag einstecken

Nachdem die einzelnen Teile verbunden wurden, kann der Wasserzufluss geöffnet werden. Sollten einzelne Verbindungen undicht sein, schließen Sie bitte die Wasserzufuhr und lösen die undichte Verbindung um die Teile erneut zu verbinden.

Anmerkung: Um erneut einzelne Verbindungen voneinander zu trennen, müssen die Steckverbindungen mit den Schlüsselchen in den Verbinder gedrückt werden. Dann halten Sie den beweglichen Ring an den Verbinder gepresst und können nun den Schlauch leicht heraus ziehen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem beigegefügtten Informationsblatt über John Guest.

Wenn es nicht gleich klappt, einfach noch einmal probieren.


Ihr MULTI PURE Trinkwasser-Filter als Reisefilter:

Das abgeschnittene Umleitventil mit dem 10 cm langen Schlauch gut aufheben!

Sie können es bei Bedarf (z.B. Mitnahme des Trinkwasser-Filters auf Reisen) wieder mit dem Verbinder den Schlauch vom Trinkwasser-Filter anbringen (siehe Abbildung). Damit gewährleisten Sie wieder den normalen Betrieb über das Umleitventil:



Prinzipdarstellungen

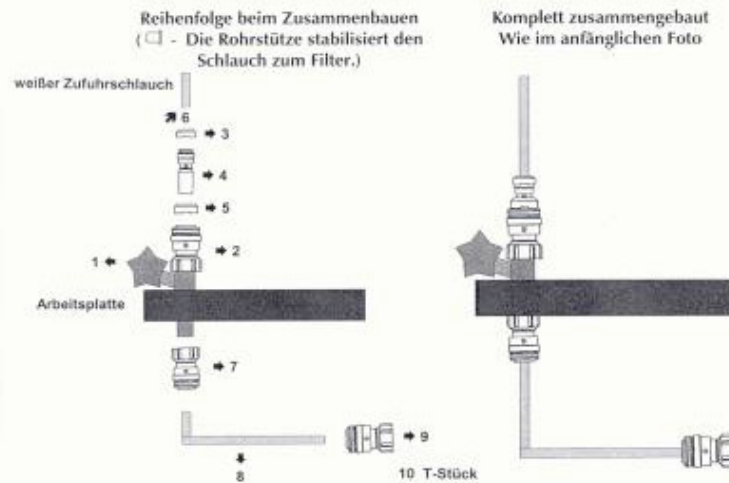

PINNOW International Handels GmbH
Alt-Moabit 60a D-10555 Berlin
Tel. 0 30-700 11 88-0 Fax 11
www.pinnow-international.de